

特許申請中

代用乳自動溶解装置

ミルメーカー 楽らく[®]


- 一定した溶解品質（濃度・温度）で人工哺育をサポートします。
- 簡単操作で大幅な省力化、作業時間の短縮につながります。
- 誰でも簡単に操作できるマイコン制御方式（自動計量・自動溶解）です。
- 簡単メンテナンス構造です。



本体 OFS-100N 型

- 哺乳ポット(1.8ℓ)で1～5本作製可能
※微調整機能付
- 代用乳量 200～600g/本で選択可能
※微調整機能付
- ミルク作製温度は38～50℃で調節可能
- 添加剤投入可能
- 簡易洗浄機能付
- 安全装置付

操作パネル

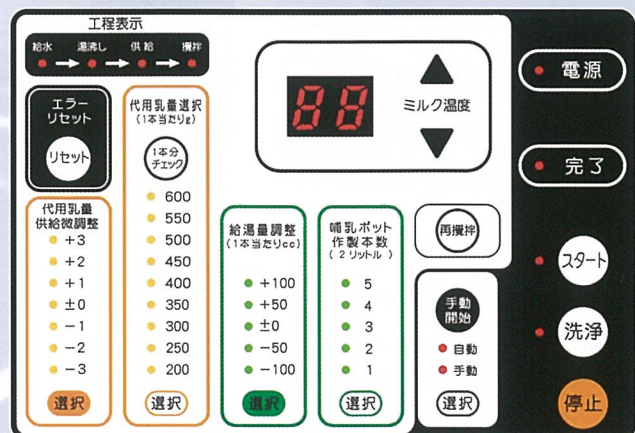

代用乳自動溶解装置「ミルメーカー楽らく」主な仕様

型 式	OFS-100N	
定 格 電 圧	3 相 200V 50/60Hz	
定格消費電力	6.05kW (内、6 kW は電熱器 3 相 200V 50/60Hz)	
電 流 値	18A	
使用環境温度	0～40℃ (結露無き事) 使用環境温度を下回る場合、別途オプション必要	
本 体 寸 法	幅 700mm × 奥行 500mm × 高さ 1667mm (代用乳投入口高さ 1550mm) 重量 66kg	
機 能	ミルク作製 (代用乳溶解) ・ 溶解タンク簡易洗浄	
ミルク作製 (代用乳溶解)	運転切替	・ 自動 ・ 手動 (添加剤投入時等)
	使用環境温度 20℃ での作製時間 (哺乳ポット 5 本分作製時給水開始から作製終了まで)	5 分以内 (予熱後、作製温度 40℃ 設定)
	代用乳ホッパー容量	7 kg 以内 (代用乳として)
	哺乳ポット作製本数	1 本～5 本任意選択 (1.8ℓ / 本)
	全給湯量	9.0ℓ (1.8ℓ × 5 本 / 微調整機能付)
	給湯 1.8ℓ 当りの代用乳供給量	200g ～ 600g (50g ピッチで任意選択 / 微調整機能付)
	付帯機能	ミルク作製後の再攪拌機能 (添加剤投入口有)
給湯温度設定	ミルク作製温度	38℃～50℃ (1℃ピッチで設定可能)
	溶解タンク洗浄温度	60℃ (固定値)
安 全 装 置	・ 電源保護 ・ 湯過熱保護 ・ 空焚き防止 ・ モーター過負荷保護 ・ モーター回転検知	

※市販の代用乳の銘柄によっては正しく計量できないものもあります。

※楽らくへの給水温度は、0～36℃以内でご使用ください。

※使用環境温度が0度を下回る場合は、必ず専用ヒーター (No. 20701-007001) をお買い求めください。

※電源工事の際、一次側に漏電ブレーカ (定格電流 20A・定格感度電流 30mA) の設置を行ってください。

※電源ケーブルは、5.5mm以上をご使用ください。

※アース (接地) 工事は必ず行ってください。

※本カタログに記載の製品仕様、外観等は改善のため予告なしに変更することがあります。



発 売 元

オバナヤ・セメントックス株式会社
<http://www.o-cc.com/>

本 社 名古屋市瑞穂区石田町 1 丁目 48 番地
 TEL (052) 851-9361(代) FAX (052) 851-9450
 北海道営業所 TEL (0155) 28-5601 FAX (0155) 28-5602
 関東営業所 TEL (048) 224-9463 FAX (048) 224-9464
 中部営業所 TEL (052) 851-9361 FAX (052) 851-9450
 中四国営業所 TEL (0848) 66-4878 FAX (0848) 66-4879
 南九州営業所 TEL (0986) 25-2151 FAX (0986) 25-2156